

furReal


4+

- TO REPLACE BATTERIES
- POUR REMPLACER LES PILES
- BATTERIEN AUSTAUSCHEN
- PARA CAMBIAR LAS PILAS
- PARA SUSTITUIR AS PILHAS
- PER SOSTITUIRE LE BATTERIE
- DE BATTERIEN VERVANGEN
- BYTA BATTERIER
- SÁDAN UDSKIFTES BATTERIERNE

- SLIK BYTTER DU BATTERIER
- VAIHÄMINEN
- ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
- WYMIANA BATERII
- ELEMCSERE
- PILLERI DEĞİŞTİRMEK İÇİN
- VÝMĚNA BATERIÍ
- VÝMĚNA BATERIÍ

- PENTRU ÎNLOCUIREA BATERIILOR
- ЧТОБЫ ЗАМЕНИТЬ БАТАРЕЙКИ
- ЗА ДА СМЕНИТЕ БАТЕРИИТЕ
- ZA ZAMJENU BATERIJE
- KAIP PAKĖISTI BATERIJAS
- ZAMENJAVA BATERIJ
- ZAMIHA BATAPEI

لتغيير البطاريات

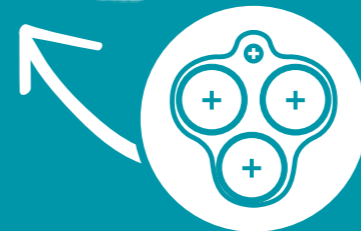

© 2016 Hasbro. All rights reserved. Tous droits réservés. Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont CH. Hasbro Europe, 4 The Square, Stockley Park, Uxbridge, UB11 1ET, UK. Üretici Firma Bilgileri: Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont Isviçre ☎ +41 324210800. Hasbro Oyuncak San. ve Tic. A.Ş. tarafından ithal edilmiştir. Burhaniye Mah. Abdullahağa Cad. No: 51/2 34676 Beylerbeyi İstanbul Türkiye ☎ +90 2164229010.

0317B9073EU4

3X 1.5V A76 LR44

- Replace with 3 x 1.5V "A76" or LR44 size batteries. Batteries included.
- Remplacer par des piles 3 x 1,5 V "A76" ou LR44. Piles incluses.
- Durch 3 x 1,5V LR44 (A76) Batterien ersetzen. Batterien enthalten.
- Reemplazar por 3 pilas LR44 de 1,5V. Pilas incluidas.
- Substituir por 3 pilhas "A76" ou LR44 de 1,5V. Pilhas incluídas.
- Sostituire con 3 batterie da 1,5 V "A76" o LR44. Batterie incluse.
- Vervangen door 3 x 1,5V "A76" of LR44 batterijen. Batterijen inbegrepen.
- Ersätt med 3 x 1,5V (4,5 xV) LR44-batterier. Batterier ingår.
- Udskift med 3 x 1,5V "A76" - eller LR44-batterier. Batterier inkluderet.
- Erstattes med 3 x 1,5V "A76"- eller LR44-batterier. Batterier inkludert.
- Vaihda tilalle 3 x 1,5V A76- tai LR44-kokoiset paristot. Pristot ovat mukana.
- Αντικαταστήστε με μπαταρίες 3 x 1,5V «A76» ή LR44.Οι μπαταρίες περιλαμβάνονται.
- Wymiana baterii: 3 x 1,5V "A76" lub LR44. Baterie są dołączone.
- Cserélje ki 3 db 1,5 V "A76" vagy LR44 méretű elemre. Az elemek a játék tartozéka.
- Pilleri, 3 adet 1,5 voltluk A76 (LR44) tip pille deęiştirin. Piller kutuya dahildir.
- Vyměňte za 3 x 1,5V baterie typu "A76" nebo LR44. Baterie jsou součástí balení.
- Vymeňte za 3 x 1,5V batérie typu "A76" alebo LR44. Batérie sú súčasťou balenia.
- Înlocuiți cu 3 baterii x 1,5V tip „A76” sau LR44. Bateriile sunt incluse.
- Замените на 3 батарејки 1,5В типа "А76" или LR44. Батарејки в комплекте.
- Сменете с 3 x 1,5 V LR44 (A76) батерији. Батериите са част од опаковката.
- Zamijenite LR44 (A76) baterijama (3 kom) od 1,5 V. Baterije su uključene.
- Keiskite 3 x 1,5V A76 arba LR44 baterijomis. Baterijos pridedamos.
- Zamenjajte s 3 baterijami 1,5V LR44 (A76). Baterije so priložene.
- Замінити батареями: 3 x 1,5 В типу А76 або LR44. Батареї додаються.

استبدال البطارية باستخدام بطاريات 3 x 1.5 LR44(A76) فولط. البطاريات مشمولة.

CE

Hasbro

