

FurReal friends



МИЛЫЙ ДРАКОША РУКОВОДСТВО ПО УХОДУ ЗА ИГРУШКОЙ


4+

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК



х4 1.5V C LR14

Необходимо 4 батареи 1,5В типа "С" или LR14 (не прилагаются).

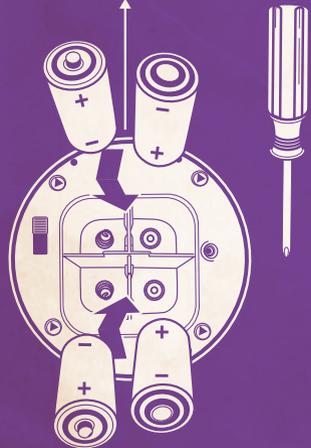

ВАЖНО: ИНФОРМАЦИЯ О БАТАРЕЙКАХ

Сохраните эту информацию для справки в будущем.
Замена батареек должна осуществляться взрослыми.



ВНИМАНИЕ:

1. Всегда в точности выполняйте инструкции. Используйте только батарейки указанного типа и следите за правильностью их полярности при установке.
2. Не устанавливайте одновременно старые и новые батарейки либо стандартные углеродно-цинковые батарейки вместе со щелочными.
3. Извлекайте разряженные батарейки или батарейки с истекшим сроком службы.
4. Извлекайте батарейки из устройства, если оно не будет использоваться в течение длительного времени.
5. Не закорачивайте контакты питания.
6. Если данный продукт будет вызывать или принимать электрические помехи, переместите его подальше от другого электрического оборудования. При необходимости, перезагрузите устройство (для этого включите и выключите его кнопкой питания или извлеките и снова установите батарейки).
7. АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕЙКИ: Не используйте их одновременно с какими-либо другими типами батареек. Всегда извлекайте их из изделия перед зарядкой. Зарядка батареек должна осуществляться только под наблюдением взрослых. НЕ ЗАРЯЖАЙТЕ БАТАРЕЙКИ ДРУГОГО ТИПА.



Данное изделие и батарейки необходимо утилизировать отдельно, в местном центре по переработке отходов. Не выбрасывайте их в контейнеры для сбора бытовых отходов.

Начало

Вставив батарейки, заполните емкость водой. (Прежде чем заполнять емкость водой, убедитесь, что переключатель ВКЛ./ВЫКЛ. установлен в положение ВЫКЛ.)

1

Откройте емкость для воды.

ВХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ



2

Чтобы наполнить кристалл, опустите его в воду, затем сдавите и отпустите.




3

Вставьте заполненный кристалл в емкость для воды и сжимайте, пока он не станет пустым. Закройте емкость пробкой.



Переверните кристалл и убедитесь, что он заполнен до линии.

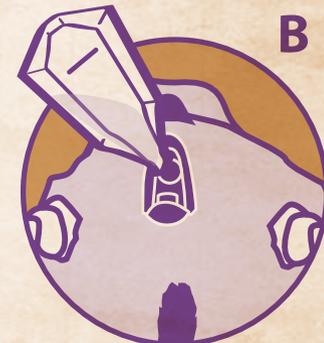

Примечание: Если налить в емкость слишком много воды, вода будет выходить через отверстие.

4



ON / OFF
ВКЛ./ВЫКЛ.

Установите переключатель ВКЛ./ВЫКЛ. в положение ВКЛ.

Примечание: Рекомендуется использовать дистиллированную воду; при использовании водопроводной воды придется чаще мыть и менять фильтр. Наполняйте емкость только с помощью кристалла из комплекта.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы не расходовать заряд батареек, когда игрушка не используется, устанавливайте переключатель в положение ВЫКЛ.

У Факела есть несколько датчиков.
Коснитесь их, и он среагирует.

Игра с ДРАКОШЕЙ



Погладьте игрушку по носу, и она отреагирует одним из более чем 50 звуков и движений.



Нажмите на амулет, чтобы появился пар, похожий на огонь.



Предложите игрушке угощение: она будет «есть». Если игрушка не реагирует, нажмите угощением на ее язык.

Нажмите на амулет, затем поднесите угощение ко рту игрушки, чтобы оно изменило цвет. Если при поднесении ко рту дракона угощение не меняет цвет, возможно, вы держите его слишком далеко. Поднесите его на расстояние примерно 1 дюйма (2,5 см), чтобы оно намочило под действием пара. Прежде чем снова подносить угощение, дайте ему высохнуть и побелеть.


После игры

- Чтобы угощение высохло быстрее, протрите его бумажным полотенцем.
- Если вы какое-то время не планируете использовать игрушку, слейте воду из емкости, затем сполосните и высушите ее.
- Оставшаяся в емкости вода может начать капать изо рта игрушки.
- Дракончика можно протереть бумажным полотенцем.

Устранение неисправностей

Если пар больше не появляется

- Возможно, емкость для воды пуста. Долейте воды.
- Возможно, требуется сменить фильтр. См. инструкцию ниже.

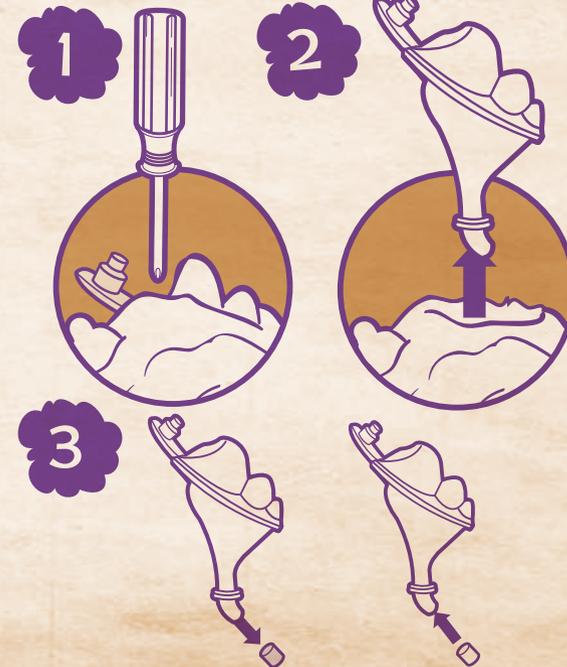

Примечание: Взрослым рекомендуется менять фильтр в емкости для воды каждые несколько месяцев. В комплект входят дополнительные фильтры, не выбрасывайте их. Фильтры можно помыть чистой водой и использовать повторно.

• Прежде чем возвращать на место пустую емкость для воды, переверните игрушку, чтобы убедиться, что в ней не осталось воды.

• Если кристалл для воды потеряется, емкость можно заполнить 1–2 чайными ложками воды.

• Чтобы не повредить игрушку, не нажимайте на центр парообразующего механизма у нее во рту.

• Если игрушка не работает как надо, возможно, пора заменить батарейки.

Чистка

- Сразу же аккуратно удалите грязь чистой салфеткой или щеткой.
- Не используйте моющие средства или пятновыводители.
- Не мочите игрушку.



ВНИМАНИЕ: опасность удушья –
Мелкие детали. Для детей старше 3 лет.

© 2015 Hasbro. Все права защищены. Изготовитель: Хасбро С.А., Рю Эмиль Боша 31, 2800 Дельмонт, Швейцария. Импортёр: ООО «Хасбро Раша» Адрес: 141407, Россия, Московская область, г. Химки, ул. Панфилова, вл. 21, стр.1. Срок службы: 10 лет. Дата производства указана на упаковке (месяц/год). Электронная фигурка. Цвета и содержимое могут варьироваться. Сохраните эту информацию на будущее.

US 6811461

041685142121

